

点灯順序

リモコンのボタンを押すことにより、次の点灯順序となります。

2 灯 全 灯 → 2 灯調光点灯 → 保安球点灯 → 消 灯

壁スイッチコントロール機能 (ワンタッチスイッチ機能) について

壁スイッチですばやく (約2秒以内) OFF → ON することにより、次のように点灯順序が切り替わります。

消 灯 → 壁スイッチON → 2 灯 全 灯 → 2 灯調光点灯 → 保安球点灯

※壁スイッチをOFFにすると、どの点灯状態でも消灯します。

使用上のご注意

この器具は、FHC27、FHC34専用器具です。従来のFCL30、FCL32、FCL40は使用できません。

- 本器を分解したり、改造しないでください。
火災などの原因になります。
- 精密機器のため落下などの衝撃を加えないでください。
- 壁スイッチで電源を切った場合及び停電の場合は、リモコン送信機で操作しても作動しません。
壁スイッチON及び停電復帰後は、全灯状態になります。
- 点灯中や消灯直後、カバー等のプラスチックの伸縮により、「ピシ・ピシ」、「ポッ・ポッ」という摩擦音が生じることがあります。
- ランプが点灯するとき、ランプ管端部が赤く光ることがあります。
- 本器具に添付のリモコン送信機は、当社リモコン照明器具専用です。
リモコン式テレビなどには使用できません。
また、テレビやビデオのリモコン送信機では、照明器具は作動しません。
- 器具の近くでラジオや赤外線リモコン方式の電気機器を使用されますと、雑音が入ったり、リモコンを操作しても作動しない場合があります。
- 本器具をご使用中あるいはリモコン送信機で消灯させた状態で停電した場合、停電から復帰したときは全灯状態となります。
長期間のお出かけの際には、壁スイッチで電源を切ってください。
- この器具はリモコンスイッチで消灯してもリモコン部の回路が約1.0Wの電力を消費しておりますので、節電のために長期外出時には壁スイッチを切ってください。
- リモコン送信機は器具に向けて操作してください。
リモコン送信機の周囲にしゃへい物がある場合、器具が作動しませんので、しゃへい物を取除いて再度ボタンを押してください。
- 照明器具にリモコンの信号が届く範囲でご使用ください。
※部屋の温度によっては、リモコンが動作しづらいことがあります。
- 天井や、壁、床の色や材質によってはリモコンが動作しづらいことがあります。
- 乾電池の寿命は、マンガン乾電池1日10回使用の場合で約6ヶ月です。(目安)
- ニッカド電池などの充電式乾電池は使用できません。
- 乾電池は、単3形乾電池をご使用ください。
- 乾電池は、+・-の極性を正しく入れてください。
- シンナー・ベンジンなどの揮発性のものやアルカリ系洗剤などを使用して本体を拭かないでください。
外郭強度の低下、変色、故障の原因になります。

器具のはずしかた

ランプ交換の際は、NEC蛍光ランプ・ホタルックスリムをご指定ください。

必ず電源を切って本体やランプが冷えてから行ってください。

- カバーの外しかた
カバーを左に回してください。
**カバーは無理にはずさないでください。
カバーの割れ、落下によるけがの原因となります。**
- 電源の外しかた
右図のようにコネクタの矢印部分を押しながらかコネクタを引き抜いてください。
- 本体の外しかた
本体中央部のレバーを矢印方向へ引いてください。
- アダプタの外しかた
アダプタの赤いボタンを押しながら矢印方向に回してください。
- ランプの取り付け、取り外し
消灯直後は高温になっていますので注意ください。
ランプソケット又はインバータケースの表示に従ってランプを取り付けてください。
ランプの口金は、多少動くようになっておりますが無理に回さないでください。
ランプ交換の際は、ランプホルダーで強く弾かないでください。

注意

※ボタンを押さずに回すと引掛シーリングが破損します。

スリム形蛍光ランプの特徴

器具に添付していますスリム形蛍光ランプ(FHC=高周波点灯専用環形蛍光ランプ)は、次のような特徴があります。

- FHCは、ガラス管径16mmスリムで、省資源・省スペースおよび、器具の薄型化を可能にした、長寿命な蛍光ランプです。
- このランプは、発光効率を向上させるために、片側の電極(ランプマークが表示されていない側)に通常より背の高い特殊な電極を採用しています。このためランプマークが表示されている側より、ランプ点灯時の影で若干暗くなっています。
- ランプ点灯初期に、明るくなるまで少し時間がかかる場合がありますが、異常ではありません。
約10分程度で明るくなります。


NEC 照明器具

保証書添付 保存用 取扱説明書

- このたびはNEC照明器具をお買い上げくださいます。ありがとうございます。
- 取り付けの前には必ずこの取扱説明書を最後まで読み、正しく施工してください。
- 取付工事が終わりましたら、この説明書は、ご使用になるお客様が保管してください。

取り付けできない天井

火災・感電・落下によるけがの原因となります。

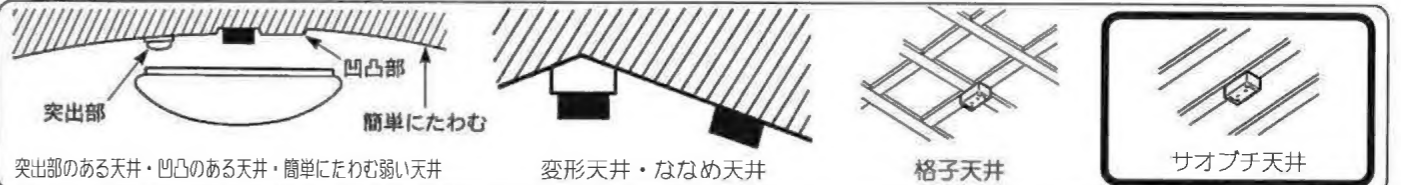


注意

天井についている引掛シーリングの形状によって取り付けできない場合がありますので裏面の「天井の引掛シーリングを確認する」に従って確認してください。

〈サオブチ天井に取り付ける場合〉


本体に図のような表示ラベルが貼ってある器具については別売のサオブチコウアダプタ(699-9869)を使用してください。で取付可能となります。

取付方法については、サオブチコウアダプタに添付している取扱説明書に従い確実に取り付けしてください。
木ネジ2本で取り付けする方法の為、天井に穴があきますのでご注意ください。

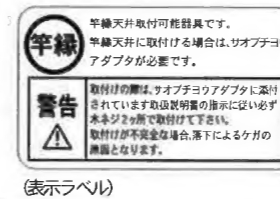

要チェック

下記のサオブチ天井では使用できませんので必ずサオブチコウアダプタを購入する前に天井の状態を確認してください。

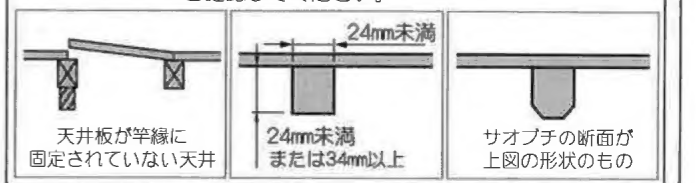


取付上のご注意

壁付調光器のある回路では使用しないでください。

注意



本器具を取り付ける電源回路 (壁スイッチ等) に調光器が接続されている場合、ランプが正常に点灯しなかったり、器具が故障することがあり使用できません。
右図のような調光器が接続されている場合は必ず調光器を取り除いてください。(調光器の交換工事は電気工事に依頼してください。)

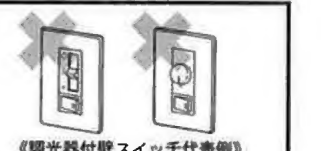

各部の名称

この図は一部省略抽象化した共通部品図です。
機種によってカバー形状が異なる機種もあります

付属品

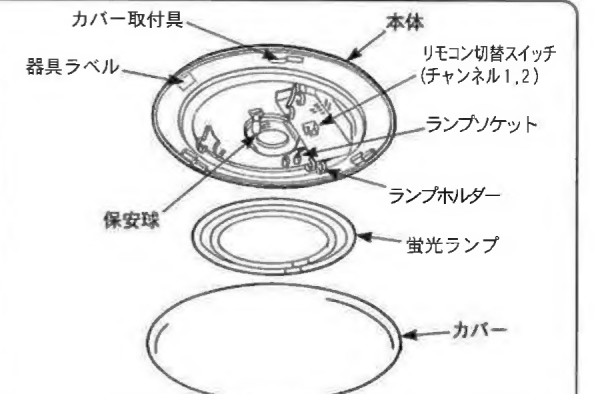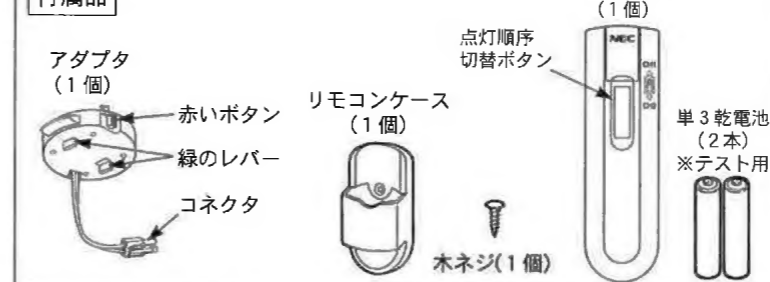

定 格

形 式	定格電圧	定格周波数	定格消費電力	使用蛍光ランプ	使用保安球	始動方法
27形 + 34形 (弊社形式: 9LKZ***)	AC100V	50Hz 60Hz	71W	FHC27 FHC34	E12なつめ球 (5Wまで)	インバータ式

NECライティング株式会社

東京都港区芝1-7-17
〒105-0014 http://www.nelt.co.jp/

＜お客様相談室＞

フリーダイヤル 0120-52-3205
受付時間 平日9:00~12:00 13:00~18:00
(土、日、祭日は受け付けておりません)
FAX. 03-6746-1521

※この紙は再生紙を使用しています

